Grandstream Networks, Inc.

1297 Beacon Street, 2nd Floor
Brookline, MA 02446. USA
Tel : +1 (617) 566 – 9300
Fax: +1 (617) 249 – 1987

www.grandstream.com

For Warranty and RMA information, please visit www.grandstream.com

Grandstream Venezuela
FONLOGIC C.A. http://www.fonlogic.net

GXP2124 Guía Rápida de Instalación

El GXP2124 no esta pre-configurado para soportar o realizar llamadas de emergencia a ningún tipo de hospital, agencia policial, unidad de cuidado medico o cualquier otro servicio de emergencia. Es su responsabilidad contratar un servicio de telefonía de Internet compatible con el protocolo SIP, configurar el GXP2124 para utilizar dicho servicio y periódicamente probar esta configuración para confirmar que este trabajando como usted espera. Si es requisito no es completado, es su responsabilidad contratar un servicio de telefonía fija o celular para tener acceso a servicios de emergencia.

GRANDSTREAM NO PROVEE CONEXIONES A SERVICIOS DE EMERGENCIA A TRAVÉS DEL GXP2124. NI GRANDSTREAM NI NINGUNO DE SUS OFICIALES, EMPLEADOS O AFILIADOS SON RESPONSABLES DE NINGUNA DEMANDA, DAÑO O PERDIDA QUE ESTO PUEDA OCASIONAR Y MEDIANTE ESTE COMUNICADO USTED RENUNCIA A CUALQUIER RECLAMO O CONSECUENCIA PROVENIENTE O RELACIONADO DE LA INHABILIDAD DE CONTACTAR SERVICIOS DE EMERGENCIAS CON EL GXP2124 Y SU FALTA DE NO HABER HECHO LOS ARREGLOS DE LUGAR PARA ACCESAR ESTOS SERVICIOS DE EMERGENCIA DE ACUERDO CON EL PÁRRAFO ANTERIOR.

PRECAUCIONES:

ADVERTENCIA: No apague el GXP2124 cuando las luces indicadoras se encuentren en estado intermitente al momento de iniciar el equipo o actualizar el firmware. Esto podría ocasionar que la unidad no continúe funcionando correctamente.

ADVERTENCIA: Solamente utilice la fuente de poder incluida en el paquete del GXP2124. Utilizar un adaptador de poder alternativo no certificado podría dañar su unidad.

INFORMACIÓN GENERAL:

GXP2124 es un teléfono empresarial IP de nueva generación que cuenta con pantalla LCD gráfica retroiluminada de 240x120, 4 líneas, 4 botones programables, 24+4 botones BLF, 2 puertos de red con PoE integrado, conferencia de hasta 5 participantes y conmutador de gancho electrónico (EHS). El GXP2124 ofrece una calidad superior de audio de alta definición (HD), ricas y completas funciones de telefonía de última generación, información personalizada y servicio de aplicaciones personalizables, aprovisionamiento automatizado para fácil instalación, protección de seguridad avanzada para su privacidad, y una amplia interoperabilidad con la mayoría de dispositivos SIP y principales plataformas IP PBX/Soft Switch/ IMS. GXP2124 es una solución ideal para los usuarios empresariales que buscan un teléfono IP de alta calidad y rico en características y con múltiples líneas con botones configurables para llamada rápida extensiones.

LO QUE CONTIENE EL PAQUETE:

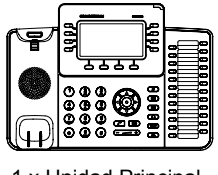
1 x Unidad Principal

1 x Auricular


1 x Fuente de poder de 5V

1 x Cable de Red Ethernet

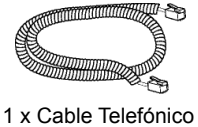
1 x Cable Telefónico


1 x Guía de Instalación Rápida

1 x Soporte para el Teléfono

1 x Montura de pared

INSTALACIÓN DEL TELÉFONO:

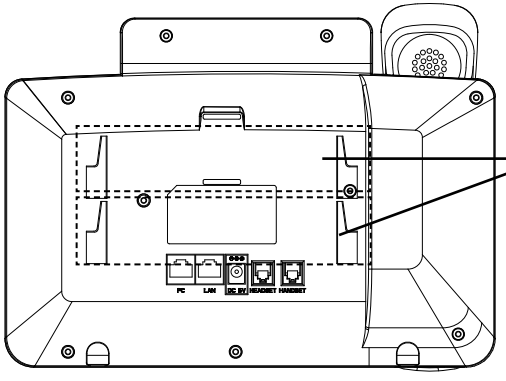

Instalando el teléfono (Montura de Pared):

1. Inserte la montura de pared en la ranura de atrás del teléfono

2. Coloque el teléfono en la pared utilizando los orificios.

3. Halé la lengüeta de la horquilla del auricular.

4. Coloque la lengüeta en la misma ranura de tal manera que soporte el auricular una vez el teléfono este colgado de la pared.

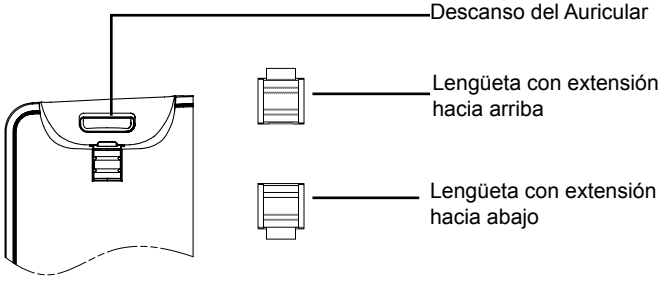

Instalando el teléfono (Positionneur téléphonique):

Pour installer le téléphone sur la table avec le positionneur du téléphone, joignez ce dernier à la base du téléphone où il y a une fente. (Moitié supérieure, une partie du bas).

CONECTANDO EL TELÉFONO:

Haga referencia a la figura de mas abajo al seguir las instrucciones.

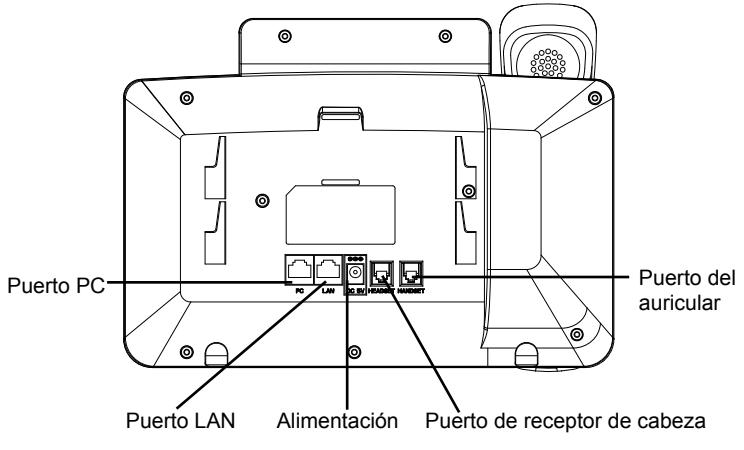

Per impostare il GXP2124, seguire la seguente procedura:

1. Conecte el auricular a la unidad utilizando el cable telefónico.

2. Conecte el puerto LAN del teléfono al zócalo RJ-45 de un hub/switch o router usando el cable Ethernet.

3. Conecte la fuente de poder de 5V DC a la salida de alimentación del teléfono y la salida de electricidad.

4. La pantalla LCD va a mostrar un mensaje de aprovisionamiento o actualización de firmware. Antes de continuar espero hasta que la pantalla muestra el tiempo y la fecha.

5. Utilizando la interfase Web integrada accediendo la dirección IP del teléfono en un navegador Web o mediante el teclado, configure el teléfono utilizando una dirección IP estática o dinámica con DHCP.

Sugerencias para Usar el Teclado:

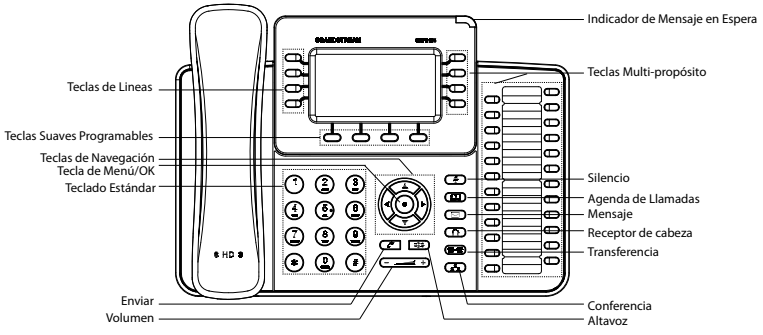

1. Para accesar al MENU, presione la tecla circular MENU.

2. Para navegar el menú utilice las teclas direccionales.

3. Presione el botón de MENU para confirmar su selección.

4. El teléfono va a salir del MENU cuando hay una llamada entrante, el auricular es levantado o cuando el teléfono permanece en reposo por 60 segundos.

CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO:

Configurando el GXP2124 utilizando un navegador Web:

1. Asegure que su teléfono este conectado a la red y tenga electricidad.

2. Presione el botón de MENU.

3. Navegue hasta la opción de “Status” y presione MENU para descubrir la dirección IP del teléfono.

4. Ingrese la dirección IP del teléfono en su navegador.

5. La clave de administrador por defecto es “admin”; para usuarios finales es “123”.

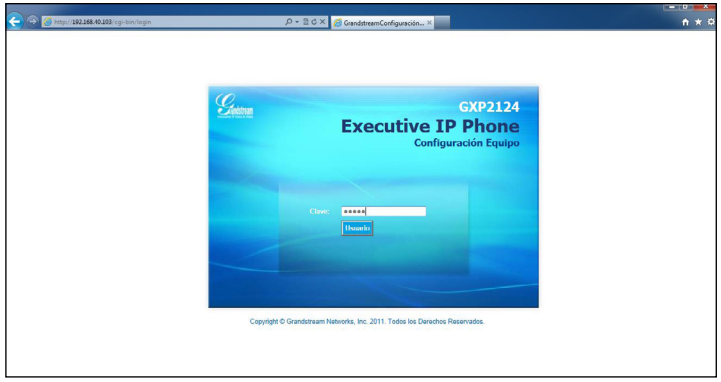

Configurando el GXP2124 usando el teclado:

1. Asegúrese de que el teléfono esté en estado inactivo.

2. Pulse el botón “MENU” para acceder a las opciones del menú para configurar el teléfono.

3. Seleccione MENU-> Config, para configurar los ajustes para SIP Proxy, Proxy de salida, SIP User ID, ID de autenticación SIP, Contraseña SIP.

4. Siga las opciones de MENU para configurar las funciones básicas del teléfono - por ejemplo: La Dirección IP, en caso de usar una dirección IP estática. Para obtener más información, consulte el Manual del usuario de la GXP2124.

5. Por favor contacte a su PSI (Proveedor de Servicio de Internet) para los ajustes adicionales que sean necesarios para configurar el teléfono.

Nota: El manual de usuario completo puede ser descargado de:
http://www.grandstream.com/support